

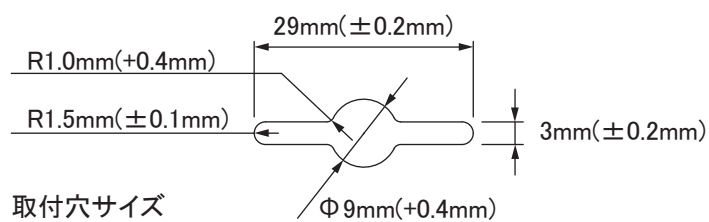


【ディスプレイフック 2FHN 取付方法】

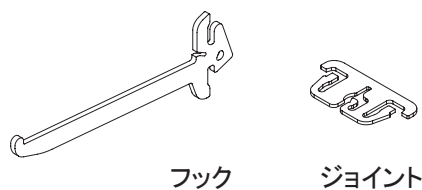


※穴加工時は必ず公差をご指定してください。

- ① フックを横向きにして台紙の穴に差し込む。

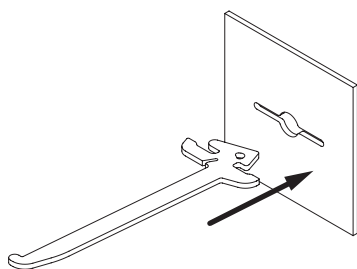


- ② 台紙穴の円形部分に沿ってフックを縦に回転させる。

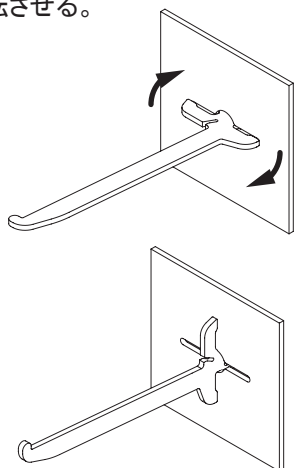

- ③ 矢印の方向にフックの切込に沿って台紙穴に向かって斜めにジョイントを差し込む。

【注意】

パチンと音がするよう奥まで差し込んでください。

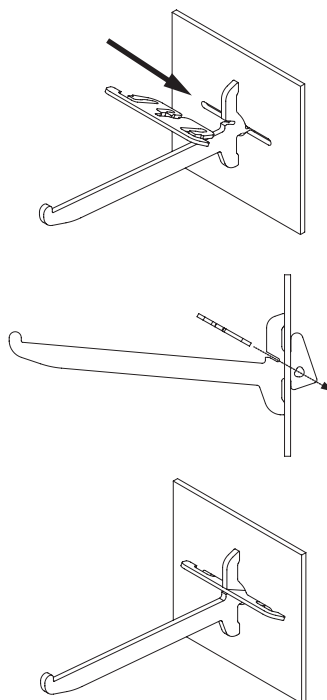

※ ジョイントを差し込んだ時にパチンと音がしなかった時は、念のため裏側の3ヶ所の爪が台紙とフックにはまっていることをご確認ください。

